

Tärkeä tiedote heittimestä!

Tätä heitin mallia myydään maailman laajuisesti ja se on esiasetettu toimiakseen suurimmalla osin savikiekoista maailmassa. Silti voi kiekkojen lujuus vaihdella eri valmistajien välillä.


Tämän takia voi tulla säätötarvetta että heitin sopii juuri sinun käyttämäsi kiekkojen kanssa.

Jos havaitset ongelmia, että kiekko ei tipu alas ja on asettu oikein heittimessä, silloin sinun tarvitsee säätää heitintä.

Se tehdään helposti saksilla, leikkaamalla muutaman karva harjoista joka istuu reiässä mihin kiekot tippuu. Aloita leikkaamalla 3 karvaa kerralla. Leikkaa karvat mahdollisimman läheltä karvan kiinnitystä.

Kokeile ja toista siihen saakka että kiekot tippuu helposti alas.

Joissakin tapauksissa voit joutua leikata kaikki karvat pois harjoista.

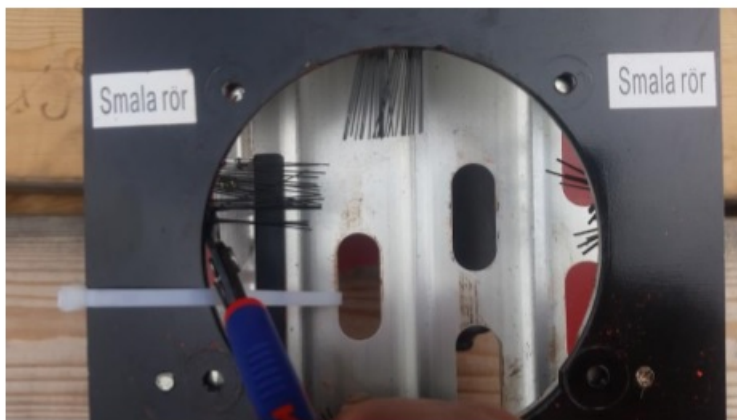

SuperTrap Duo

VAROITUS

Jos jousi on asennettu ja heittovarsi osoittaa suoraan taakse, on heitin ladattu. Ladatun laitteen kanssa oltava erityisen varovainen.

Latauksen purku:

Käännä virtakytkin asentoon ”DISARM” ja samalla paina jalkapedaalista. Anna heittovarren kääntyä osoittamaan suoraan eteenpäin ja sen jälkeen käännä virtakytkin asentoon ”OFF”

Jos heitintä säädetään tai sen paikkaa vaihdetaan, on jousi poistettava heittimestä.

Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tämän laitteen käytöstä.



Sisältö:

4 kpl jalkaa

4 kpl pitkää makasiini putkea + ruuvit

1 kpl jousi

1 kpl keikonheitin

1 kpl iso lenkkiavain

1 kpl varmistin + ketju

4 kpl lyhyttä makasiini putkea

2 kpl hevosenkengän muotoista levyä


1 kpl Jousenpitimen pultti M10 + lukko mutteri

1 kpl turvarengas

1 kpl pieni lenkkiavain



Asenna jalat ja kiinnitä pultit.

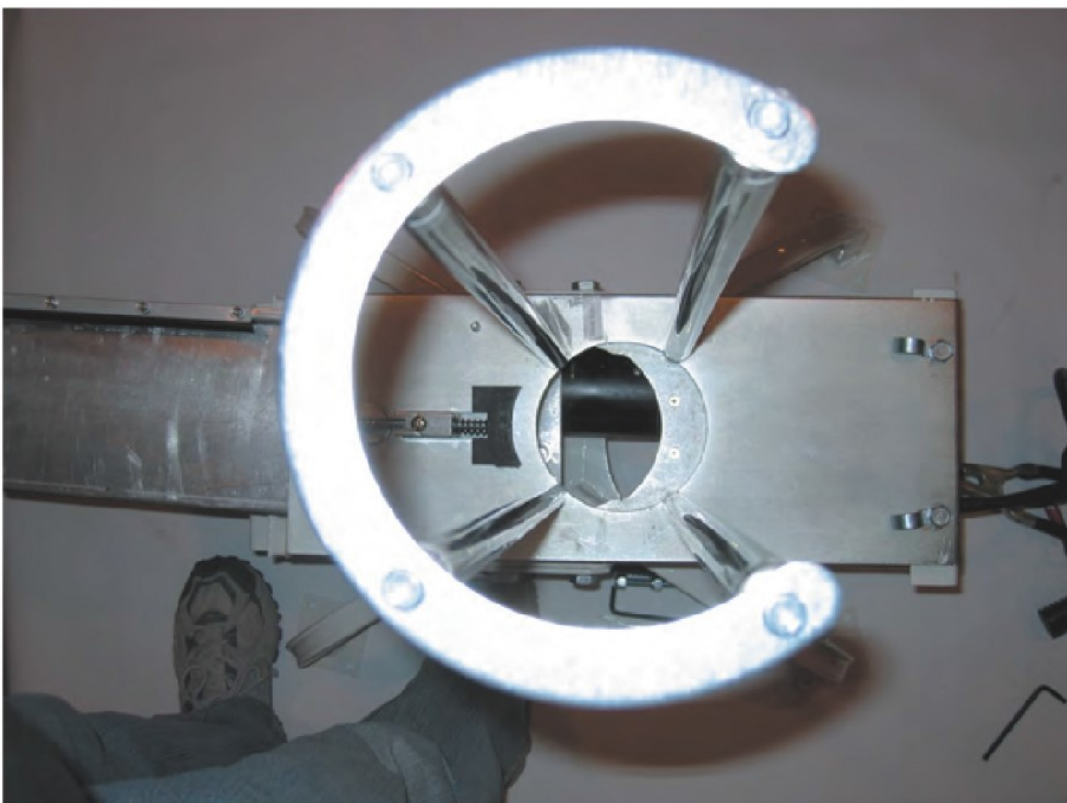


Ruuvaa kiinni pitkät makasiini putket. Asenna ohkaisemmat putket etummaisiin reikiin ja paksummat putket takimmaisiin reikiin.

Laita putkien päälle hevosenkengän muotoinen levy ja ruuvaa lyhyet putket pitkien putkien päälle.



Lopuksi asenna toinen hevosenkengän muotoinen levy putkien päälle ja kiinnitä mukana tulevilla ruuveilla

Irroita vasemman puolen turvarenkaan pidike ja asenna varmistin kuvanmukaisesti paikalle. Löysää oikean puolen turvarenkaan pidikke ja asenna turvarengas paikalleen. Kiristä ruuvit.

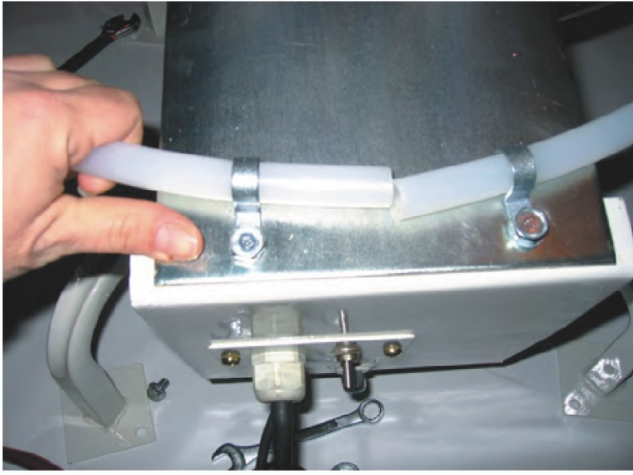


TURVARENGAS OSOITTA A HEITTOVARREN TYÖSKENTELYALUEEN

VARMISTIN ON PIDETTÄVÄ PÄÄLLÄ, KUN HEITINTÄ EI KÄYTETÄ

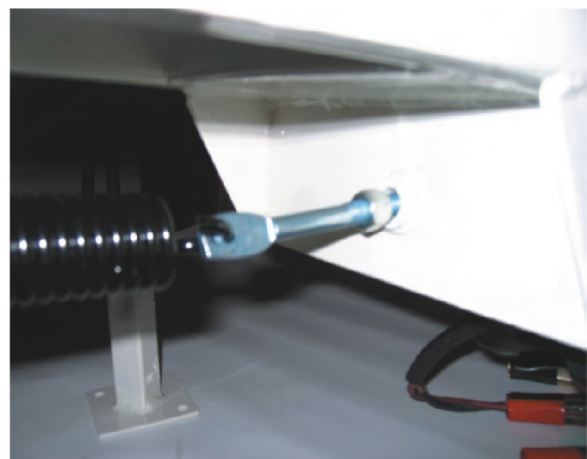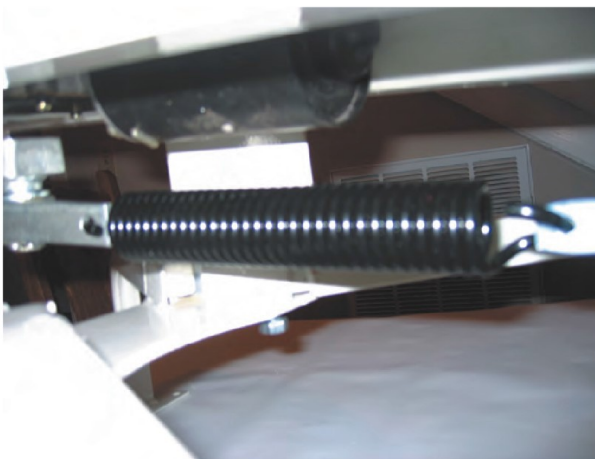

Käännä heittovarsi niin, että se osoittaa eteenpäin. Asenna jousi ja siihen kuuluva ruuvi paikalle. Laita ruuvi reiän läpi ja kierrä lukkomutteri paikalle. Lukkomutteri on kierrettävä niin syvälle, että ruuvinkierre tulee mutterin läpi. Kiristä lopuksi vastamutteri.

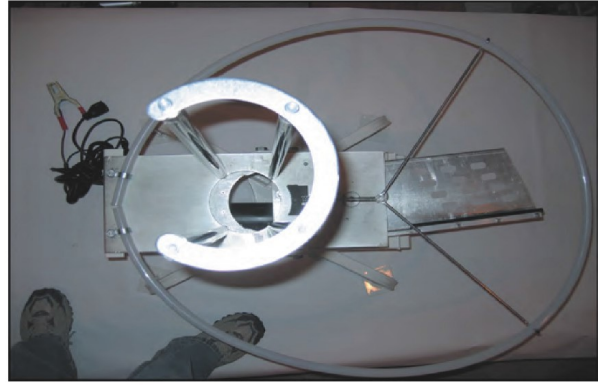

Heittokulmaa säädetään avaamalla 2 isoa pultti heittimen kummaltakin puolelta. Säädä haluttu heittokulma ja kiristä pultit tiukalle.



Jännitteenosoitin: Heitin on varustettu akun jännitteen osoittimella. Jos punainen varoitus valo syttyy, on akun jännite liian matala. Vaihda akku uuteen.

Virtakytkin: OFF: Moottori sammuu ja heittovarsi pysähtyy

ON: Moottori kääntää heittovarren osoittamaan suoraan taaksepäin, jolloin heitin ladattu.

DISARM: Moottori kääntää heittovarren eteenpäin ja purkaa jännityksen jousesta. Jos heitin on ladattu, on painettava jalkapedaalia, että moottori käynnistyy ja latauksen purku alkaa.


Tarkista että heitin on suorassa, heittovarsi osoittaa eteen ja akku kytketty irti, kun laitat kiekkoja makasiiniin.

Kun kiekot on laitettu makasiiniin, kytke jalkapedaali ja akku kiinni heittimeen. Kun kytkentä on suoritettu, käännä virtakytkin "ON" asentoon ja laite on valmis käytettäväksi

Heittovarren on osoitettava suoraan eteenpäin, kun

- Kiekkoja lisätään tai poistetaan
- Laitetta siirretään
- Heittokulmaa säädetään
- Laitetta ei käytetä

SuperTrap Duo heittää lähtökohtaisesta kaksi kiekkoa kerrallaan. Jos haluat laitteen heittävän yhden kiekon kerrallaan, tee seuraavat toimenpiteet:

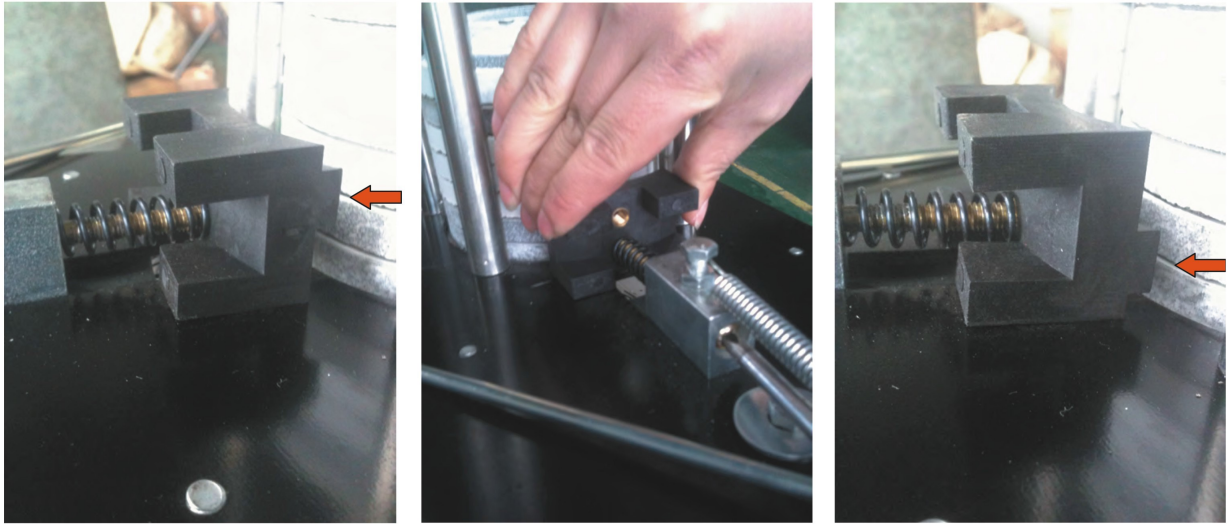

Tupla kiekko:

Jos kuvassa näkyvä koroke vastakappaleessa on ylhäällä, heitin heittää kaksi kiekkoa kerrallaan

Muuttaminen tupla kiekosta yhden kiekon heittoon:

Ruuvaa riivi irti vastakappaleesta ja käännä vastakappale. Ruuvaa ruuvi takaisin paikoilleen

Yksi kiekko: Jos kuvassa näkyvä koroke vastakappaleessa on alhaalla, heittää heitin yhden kiekon kerrallaan.

VALMISTAJA EI VASTAA VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TÄMÄN LAITTEEN KÄYTÖSTÄ

TURVALLISUUS OHJEET:

- Lue käyttöohjeet ennen laitteen käyttöä
- Ampuja on aina seisottava heittimen vasemmalla puolella ja pidettävä 10m turvaväli heittimeen
- Älä koskaan tähtää heittimellä ihmisiin, eläimiin, puihin tai rakennuksiin. Suosittelemme 400:n metrin suoja-alueita.
- Käytä suojalaseja
- Älä tee muutoksia heittimeen

KUNNOSSAPITO:

Ennen jokaista käyttökertaa

- Tarkista turvarengas ja varmistin
- Koe ammu ilman kiekkoa ja tarkasta kaikki toiminnot

Joka viikko

- Tarkasta että kaikki ruuvit ovat kireällä ja kiristä löystyneet.
- Puhdista heitin

Maahantuojana: **Navitek Oy** Vaunusepätie 4 68660 Pietarsaari

Puh.044-5123744 www.navitek.fi info@navitek.fi